



JAI-H_型

家庭用

マイコン炊飯ジャー 炒計了

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書

を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いに なる方がいつでも見られる



もくじ

1+1	* <i>I</i> IA	

1	安全上のご注意	2
2	各部のなまえとはたらき …	5
	ごはんをおいしく	
	炊くためのコツ	6
	使いかた	
3	ごはんを炊く前の準備	7
4	ごはんの炊きかた	8
5	ごはんが炊きあがったら …	9
6	炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた・・・	10
7	保温について	12
8	お手入れのしかた	13
i	困ったときは	
	うまく炊けない?と思ったら…	15
	故障かな?と思ったら	
	こんな表示がでたときは …	
	その他	. •
	その他 メニューガイド ····································	10
	現在時刻の合わせかた 2	
	仕様	22
	器具用プラグがはずれたときや、	
	停電があったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	消耗品・別売品の	
	お買い求めについて	
	保証とサービスについて … 2	
	連絡先	23

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

で使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとき に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分 して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷*1を負うことが想 定される内容を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が 注意 傷害*2を負うことが想定されるか、 または物的損害*3の発生が想定さ れる内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中 毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を 要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、 感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる 拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示し ます。具体的な注意内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。



○記号は、禁止の行為であ ることを示します。具体的 な禁止内容は図記号の中や 近くに絵や文章で表します。



●記号は、行為を強制した り指示したりする内容を示 します。具体的な指示内容 指示 は図記号の中や近くに絵や 文章で表します。

⚠警告



交流 100V 以外では使わない。 (日本国内 100V 専用)

火災・感電の原因。



定格 15A 以上のコンセントを 単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント 部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わな い。また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。

必ず実施と災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる いときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



器具用プラグ(磁石式)の先端に ピンなど金属片やごみを 付着させない。

感雷・ショート・発火の原因。



器具用プラグをなめさせない。 乳幼児が誤ってなめないように

注意すること。 感電やけがの原因。



炊飯中は、絶対に ふたを開けない。 やけどをするおそれ。



⚠警告

接触禁止

蒸気孔に顔や手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。

やけど、感雷・けがをするおそれ。



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電のおそれ。

水ぬれ禁止



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



すき間にピンや針金などの金属物や、 異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。



異常・故障時には、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・け がのおそれ。

〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが 異常に熱くなる。
- ・炊飯ジャーから煙が出たり、こげく さいにおいがする。
- 炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、が たつきがある。
- ・内なべが変形している。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・ 修理を依頼する。



取扱説明書に記載以外の用途には使わない。

蒸気や内容物が噴出し、やけどやけが をするおそれ。

〈してはいけない調理例〉

- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する
- ・クッキングシートなどを落としぶた 代わりに使用する

注意



不安定な場所や、熱に弱いテーブ ルや敷物などの上では使わない。


火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは 30cm 以上はなして使う。

キッチン用収納棚な どを使用する際は、 中に蒸気がこもらな いように注意する。





水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障 の原因。





専用内なべ以外は使わない。

過熱、異常動作の原因。





この製品専用の電源コード以外は 使用しない。電源コードを他の機 器に転用しない。

故障・発火のおそれ。



ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。





使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。

注意



使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電 漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って 引き抜く。

感電やショートして 発火するおそれ。




タコ足配線はしない。

火災のおそれ。



取り扱いはていねいに。





お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお

必ず実施

丸洗いはしない。



本体を丸洗いしたり、本体内部や底部 に水を入れたりしない。ショート・感 雷のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。 器具用プラグがはずれて、ごはんが炊 けない原因。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

末永くご使用いただくために、必ずお守りください

●こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ、ふきこぼれ、故障やおいしく炊けない原因。

●炊飯中、本体に フキンなどをかけない。


本体やふたの 変形・変色の原因。





- ●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴からまれに虫等が入り故障 することがあります。市販の防虫シートを使用 する等、ご注意ください。また、虫等が入り故 障した場合は、有償修理になります。お買い上 げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までお問合せください。
- ●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがありますが、人体には無害 で、炊飯や保温性能も問題ありません。気にな る場合や、変形・腐食した場合は、お買い求め できます。お買い上げの販売店、または「連絡 先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで お問合せください。

- ●内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。
- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。
- ・洗米時、内なべに強い力を加えない。
- ・内なべが変形した場合は、お買い上げの販売 店、または「連絡先」に記載のタイガーお客 様ご相談窓口までお問い合わせの上、お買い 求めください。


各部のなまえとはたらき

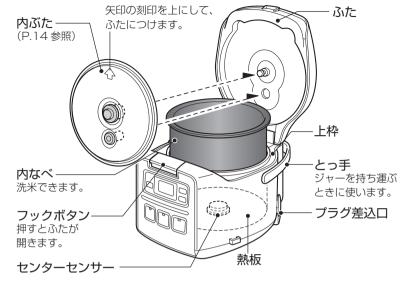

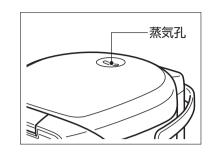

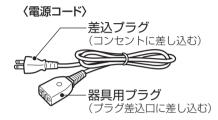

〈操作パネル部〉

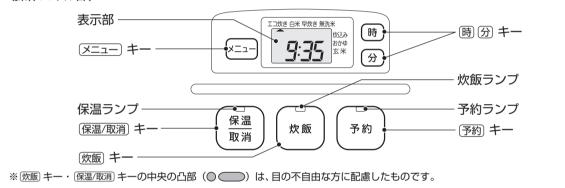

付属品

〈しゃもじ〉





〈計量カップ〉 約1合(約0.18L)

音について

炊飯中・むらし中・保温中にする下記の音は、異常では ありません。

- ●「カチカチ」という音(マイコン制御の音)
- ●「ピチピチ」という音(熱により金属が収縮してこす れ合う音。)
- ●水のはじける音(炊飯中・むらし中のみ)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、電源コードのプラ グを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- ●リチウム電池は、電源コードのプラグを抜いた状態で 4~5年の寿命があります。
- ●リチウム電池が切れると、電源コードのプラグを差し 込むと「O: OO | が点滅します。 通常の炊飯はできま すが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、 プラグを抜くと消えてしまいます。



ジ注意 リチウム電池は、お客様ご自身では 交換できません。

> 新しいリチウム電池との交換は、お買 い上げの販売店、または「連絡先」に 記載のタイガーお客様ご相談窓口ま でお問合せください。

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.21参照)

ごはんをおいしく炊くための コツ

炊く前の準備は 7 ページ、 炊きかたは 8・10・11 ペー ジをお読みください。

良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約 0.18L)

※無洗米も付属の計量カップで ✓ はかりましょう。本製品は炊 きかたを工夫していますので、 無洗米専用の計量カップは必 要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



分づき米・胚芽米・麦飯・発芽玄米・ 雑穀米を炊くときは「白米」メニュー を選びましょう

※おかゆの場合は「おかゆ」メニュー。 ※雑穀を白米に混ぜて炊くときは、白米の上にのせ て炊いてください。

おこわを炊くとき

おこわを炊くときは、「炊込み」メニューを選びましょう。

無洗米を炊くとき

- ●無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじまず、 うまく炊けない原因になります。)
- ●水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ

替えてすすぐことをおす すめします。(白くなる のは米のデンプン質でぬ かではありませんが、そ のまま炊くと、こげたり、 ふきこぼれや、うまく炊 けない原因になります。) ※すべてのメニューで無洗

米を炊くことができます。



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



●水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
エコ炊き	「エコ」の目盛を目安にお好みで。
白米・早炊き・ 無洗米・炊込み	「白米」の目盛を目安にお好みで。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。

- ※基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、 1/3 目盛以上の増減はお避けください。
- ※おこわ(もち米)は「おこわ」の目盛を目安に水加減してください。 ※もち米とうるち米を混ぜて炊くときは、「白米」と「おこわ」 の日盛の間を日安に水加減してください。
- ※胚芽米・麦飯・発芽玄米・分づき・雑穀米は、「白米」の目 盛を目安に水加減してください。
- ※発芽玄米・雑穀米は市販の袋に水加減などの記載があるとき は、その内容に従い、お好みで水加減してください。

玄米に白米を混ぜて炊くとき

- ●玄米が白米よりも多いときは、「玄米」メニュー を選んでください。(P.8 参照)
- ●玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少ないと きは、「白米 | メニューを選んでください。(P.8 参照) (このとき玄米は、1~2時間つけおきして吸水さ せてから炊いてください。)

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約 70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、 具はお米の上にのせます。 具を入れて炊く場合の最大 炊飯量(下表)は必ず守り ましょう。



炊込み	2合以下
全がゆ	0.5合以下
玄米	1.5合以下

エコ炊きメニューについて

エコ炊きは、できるだけ消費電力を抑えて、炊飯す るメニューです。

白米メニューに比べて、消費電力量が約7~15% 少なくなります。火力を抑えていますので、少しか ために炊きあがる場合があります。かたさが気にな る場合、白米メニューをお試しください。

ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 ※付属の計量カップすりきり一杯で約1合(約0.18L)




無洗米も付属の計量カップで はかってください。

〈正しい計量例〉

〈間違った計量例〉







指定の炊飯量 (P.22の仕様表参照) 以外で炊くとうまく炊けない場合があ りますのでご注意ください。

お米を洗う(内なべで洗米できます) ※無洗米の場合は必要ありません。




- ●お湯(35℃以上)で洗米や水加減しないで ください。うまく炊けない原因になります。
- ●強い力で洗米しないでください。内なべが 変形してうまく炊けない原因になります。

▲ 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わ せて水加減します。




お米の種類・メニューを確かめてお好みで水 加減してください。(P.6の目安表を参照)





4 水滴・米つぶなどをふき取る

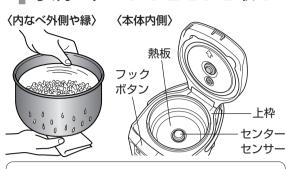

熱板やセンターセンサー・上枠・フック ボタン付近に付着したごはんつぶ・米つ ぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらなく なったり、炊飯中にふたが開く原因。

■ 内なべを本体にセットする

❶傾きがないように 内ぶたが正しくセット されていることを確認する 正しく確実に セットします。 閉める ②ふたを閉めます。 - 内なべ



電源コードを接続する



保温ランプが点灯している場合は、 (保温/取消) キーを1回押して、消灯させ てください。

ごはんの炊きかた



メニューキーを押して、 炊きたいメニューに▲を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー 選択の必要はありません。



「早炊き」は、「白米」に比べて、炊飯 時間が短いので、かために炊きあがり ます。

/ 炊飯 キー押す

炊飯が開始されます。



炊飯時間の目安

エコ炊き	白米	早炊き	無洗米
37~50分	38~53分	23~43分	40~53分

炊込み	おかゆ	玄米
37~55分	61~68分	70~82分

※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温23C、水温23C、水加減は標準水位) ※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、炊きあがり予約タイマーを使用したときな どにより多少異なります。

ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると…

表示部にむらしあがるまでの残り時間を 1分きざみで表示します。

※メニューによってむらし時間が異なります。 むらし時間は、表示部に表示されます。



✓ 炊きあがると


自動的に保温します。



※「おかゆ」は、(保温/取消) キーを押して、すぐに取り出し、 早めにお召し上がりください(保温ランプが点滅)。

ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体を ほぐしてください。



行います。




芝注意 炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取る。

炊飯ジャーを使い終わったら…

(保温/取消) キーを押す




差込プラグを抜いて、 器具用プラグをはずす



お手入れする (P.13・14参照)

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた



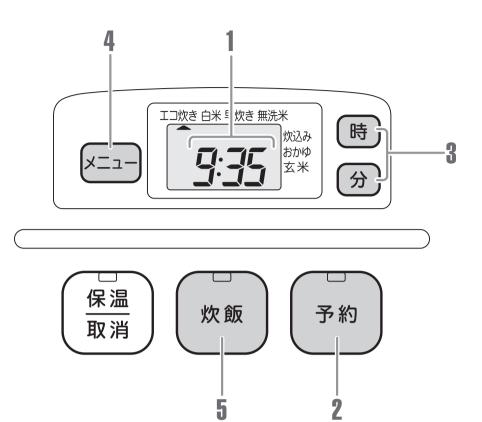



炊きあがり予約タイマー (予約1・2) について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- ●「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせて セットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- ●「予約1 | 「予約2 | の2通りの時刻が記憶できます。 例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設定 できます。
- ●一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約11で13:30に設定すると、 13時30分に炊きあがります。

で注意

- ●下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。
- ・「早炊き」「炊込み」の場合。
- ・下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
エコ炊き	1時間5分未満
白米	1 時間5 分未満
無洗米	1時間10分未満
おかゆ	1時間10分未満
玄米	1 時間40分未満

- ・表示部の時計が「O:OO | で点滅して いる場合。
- ●保温ランプが点灯している場合は、 (保温/取消) キーを押して消灯させる。 (点灯していると、予約できません。)



- 予約 キーを押した後、約30 秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。
- ●炊きあがり予約タイマー炊飯ができ ない状態にセットされているとき に、予約キーまたは、炊飯キーを押 すと、「ピピピ」と音でお知らせし ます。

現在時刻を確認する

※現在時刻があっていないと時間通りに炊けませ ん。現在時刻の合わせかたは、P.21参照。 ※時刻は24時間で表示されます。



【 [予約] キーを押して、「予約1] または「予約2」を選ぶ

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り替わ ります。





(時)(分)**キーを押して、** 炊きあげたい時刻を合わせる

※時刻は24時間で表示されます。



- 時 キーは1時間単位、分 キーは10分単位で 合わせることができます。
- ●押し続けると、早送りができます。

| 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にする。

4 (メニュー)キーを押して、 炊きたいメニューに ▲を合わせる

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー 選択の必要はありません。



炊飯キーを押す

予約完了です。



※タイマーセットを間違えたときは、(保温/取消)キーを押し て、左記の2からセットし直してください。

保温について

炊飯が終了すると、自動的に保温に切り替わります。

■保温を中止するとき

(保温/取消) キーを押す。 (保温ランプが消灯)



■再度保温するとき

(保温/取消) キーを押す。 (保温ランプが点灯)



「少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄 せて保温し、できるだけ早 くお召し上がりください。



保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。

「保温経過時間の表示について

保温中に (時) キーを押している間は、保温経過 時間が 1 時間単位で表示されます。12 時間を 超えると、24時間まで点滅表示されます。





※24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

- ●におい・パサつき·変色・腐敗や内 なべの腐食などの原因になるため、 下記のような保温はしない。
 - 冷やごはんの保温
 - ・冷やごはんのつぎ足し
 - ・しゃもじを入れたままの保温
 - ・プラグを抜いての保温
 - ・12時間以上の保温
 - 最小炊飯量以下の保温 (P.22の什様表を参照)
 - 白米(無洗米)以外の保温
 - ●内なべの縁・パッキン類にごはんつ ぶなどがついたときは、取り除く。 乾燥・変色・におい・べたつきの原因。
 - ●「おかゆ」は、できあがったら(保温/取消) キーを押して、すぐに取り出す。その ままにしておくと、のり状になったり、 内ぶたについた露がおちてきてべた ついたりしますので、早めにお召し上 がりください。
 - ●ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めにお召し上がりください。

お手入れのしかた

で使用後は、いつまでも清潔にで使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れ は定期的に行ってください。

- ◆差込プラグを抜いて器具用プラグをはずし、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。



- **①**水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。
- ②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。




●内なべは、スポンジの 研磨粒子部分で洗わな いでください。フッ素 加工面がはがれる原因。



●内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして 使わない。また、内なべを乾燥させるときに 食器類の上にかぶせるなどして重ね置きし

ない。フッ素加 工面が傷ついた り、はがれたりす る原因。



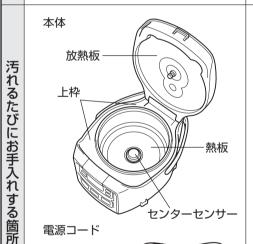

- ●本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取
- ●電源コードは乾いた布でふく。
- ●熱板やセンターセンサーに、こげついたごはんつぶ・米 つぶなどがついている場合は取り除く。
 - ※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度)で 取り除き、かたくしぼった布でふき取る。
- ●上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶ などは取り除く。



- ●本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。
- ●電源コードを水につけたり、水をかけたりし ない。

ショート・感電・故障のおそれ。

- **▼注意** ●パッキン類は、はずさない。
 - ●腐食やにおいを防ぐため、内なべや 内ぶたはいつも清潔にする。
 - ●シンナー類・クレンザー・漂白剤・ 化学ぞうきん・金属へら・ナイロン たわしなどは使わない。
 - ●各部を取りはずした後、お手入れする。
- ●計量カップ・しゃもじを熱湯に浸さない。 変形のおそれ。
- ●食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。 変形するおそれ。
- ●雑殻(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、 必ず内ぶたをお手入れする。内ぶたの蒸気孔が目 詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそ れや、うまく炊けない原因。

₹ お手入れのしかた


「内ぶたの取りはずし・取りつけ

■取りはずしかた

手前に引いてはずす。

■取りつけかた

矢印の刻印を上にして、蒸気孔パッキンを蒸気孔にきっちりと合わせて、図のようにつける。

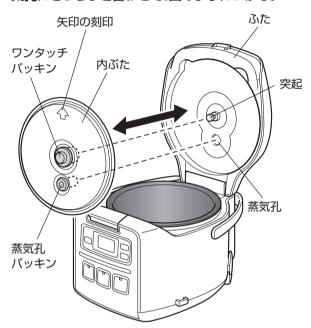

で注意

- ●内ぶたのパッキンは引っぱらないでください。
- ●内ぶたのパッキンがはずれたときは、パッキンの種類と方向に注意して、図のように奥まできっちりはめ込んでください。
- ●蒸気孔パッキンには、パッキンリングがついています。パッキンリングがはずれたときは、方向に注意して、図のように奥まできっちりはめ込み、はずれないことを確認してください。



蒸気孔

内ぶた

ワンタッチ

パッキン

●内ぶたは、ワンタッチパッキンをふた中央の突起に、蒸気孔パッキンを蒸気孔に合わせて、確実に取りつけてください。間違った位置で無理につけると、内ぶたが変形したり、ふきこぼれの原因になります。内ぶたをつけた後、ふたを閉めて、蒸気孔から蒸気孔パッキンの穴が見えることを確認してください。



(においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

●内なべに水を7~8分目入れて、白米メニューで 炊飯 キーを押す。 保温に切り替わったら、(保温/取消) キーを押す。



においが気になるときは、水にクエン酸(約20g)を入れてかき混ぜてから行うと、よりにおいが取り除かれます。 ※においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」 に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。


- ❷内なべ・内ぶたを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ❸風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

熱板の汚れの取り除きかた

で使用中、ふたなどから露が流れ落ち、熱板にシミのような汚れがつくことがあります。

性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のようにお 手入れしてください。

- ●ナイロンたわしに市販のクリームクレンザーを少量つけ、 熱板のシミができた箇所を磨く。
- ②湿らせたキッチンペーパーやフキンで、汚れをふき取る。

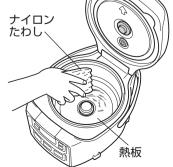

() うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと んなとき	水加減を間違えたお米の量や具の量、	使って炊飯した アルカリイオン水 (PS以上) を	炊飯した 一次飯した 一次飯した	メニュー選択を間違えた	予約炊飯した	水滴などがついているというというというというではんつぶやなべの裏・熱板・	内なべが変形している	長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、	よくほぐさなかった
炊	かたすぎる	•		•	•		•	•	•	•
炊きあがったごはんが	やわらかすぎる	•	•		•	•	•	•	•	•
った	生煮えになる	•			•		•	•	•	
ごは	しんがある	•			•		•	•	•	
がが	おこげができる	•			•	•	•	•		
炊	蒸気がもれる	•					•	•		
炊飯中に	吹きこぼれる	•			•		•			
ίċ	炊飯時間が長い	•			•		•	•	•	
	参照ページ	6 · 7	_	_	8 · 10 · 11	_	7 · 13 · 14	_	22	9

	お調べいただくこと んな <i>と</i> き	ごはんつぶなどが ごはんつぶなどが	(無洗米は除く)	水加減をした で洗米や	洗米後、長時間水に浸した	洗米後、ざる上げ放置した	閉まっていない	具、雑穀を混ぜ込んで炊いた	割れ米が多く混ざっている	続けてすぐに炊飯した炊きあがった後、	お手入れが不充分
炊	かたすぎる			•			•	•			•
炊きあがっ	やわらかすぎる			•	•		•	•	•	•	
	生煮えになる			•				•		•	
たごはんが	しんがある			•				•		•	•
はん	おこげができる		•	•	•				•		•
が	ぬか臭い		•								
炊	蒸気がもれる	•					•				•
炊飯中に	吹きこぼれる	•	•					•			•
Ċ	炊飯時間が長い	•									
	参照ページ	7 · 13 · 14	6 · 7	7	_	_	7	6	_	_	13 · 14

りうまく炊けない?と思ったら

こんなとき	理由
うすい膜ができる	オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
ごはんが内なべに こびりつく	やわらかいごはんや、ねばりけがあるごはんは、 つきやすいことがあります。

z.f	お調べいただくこと	お米の量や水加減を間違えた	などがついている こげついたごはんつぶ 内なべの裏・熱板・	長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、	よくほぐさなかった	ごはんつぶなどがついているパッキン類や内なべの縁に	(無洗米は除く)	セットをした 炊きあがり予約タイマー 12時間以上の	保温を12時間以上続けている
保温	におう		•	•		•	•	•	•
中の	変色する		•		•	•			•
保温中のごはんが	パサつく	•	•		•	•			•
が	ベタつく	•	•		•	•		•	
	参照ページ	6 · 7	7 · 13 · 14	22	9	7 · 13 · 14	6 · 7	10 · 11	12

z.f	お調べいただくこと	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温した	ドーナッツ状に保温した少量のごはんを	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	保温を取り消した。
保温	におう	•	•		•	•	•	•
保温中のごはんが	変色する	•	•	•	•	•		
んが	パサつく	•	•	•	•	•		
	参照ページ	12	12	12	12	12	13 · 14	12

1() 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
ごはんが 炊きあがらない	プラグがはずれていませんか。	プラグを差し込む。	2·7· 22
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	21
	15ページの「炊飯時間が長い」 の項目を確認して、処置する。		
炊きあがり予約タイマー のセット中に、	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	21
「ピピピ」と音がして セットできない	表示時間が「O:00」で点滅 していませんか。	現在時刻をセットする。	21
	「早炊き」「炊込み」を 選択していませんか。	「早炊き」「炊込み」は タイマーセットできません。	10.11
	タイマーセットができない時間 を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。	1011
炊きあがり予約タイマー 炊飯の予約をしていると きに、「ピピピ」と 音がする	(予約) キーを押してから、 約30秒間何もしないと 音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行い、 予約を完了させる。	10.11
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、 こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除く。	7· 13·14
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。	
炊飯中・むらし中・ 保温中に音がする	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。 故障ではありません。	
	「ピチピチ」という音。	熱により金属が収縮してこすれ合う 音です。故障ではありません。	5
	水のはじける音。 (炊飯中・むらし中のみ)	故障ではありません。	
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に 修理をご依頼ください。	_
本体内に、水や米が 入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		_
時刻合わせの際、 時) または 分 キーを 押しても時刻セットモード にならない	炊飯中・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。		21
保温ランプが点滅する	「おかゆ」のメニューを選択していませんか。	そのままにしておきますと、おかゆがのり 状になったり、べたついたりしますので、お 早めにお召し上がりください。	9 · 12
保温経過時間が点滅する	12時間以上、「保温」を続けていませんか。	保温の時間が12時間を超えると、 保温経過時間が点滅してお知らせし ます。	12

線状や波状の筒所がある

参照 ページ こんなときは ここを確認して こう処置してください プラグを差し込んだときに、表示「リチウム電池が切れています。 雷源コードのプラグを抜 くと、現在時刻や 部に「O:00」が点滅していませ お買い上げの販売店に修理をご依頼く 5 予約時刻、保温経過時間 ださい。 の記憶が消える 上枠やフックボタン付近にごは ふたが閉まらない、また きれいに取り除く。 は炊飯中にふたが開く んつぶ・米つぶなどが付着して $7 \cdot 13$ いませんか。 器具用プラグが本体のプラグ差込 プラグを確実に差し込む。 キーを押しても 反応しない 口に、差込プラグがコンセントに 22 差し込まれていますか。 保温ランプが点灯して 保温/取消 キーを押し、保温を 7.12 いませんか。 取り消してから操作する。 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、 樹脂などのにおいがする で使用とともに少なくなります。 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。 プラスチック部分に

こんな表示が出たときは

表示	こう処置してください	参照 ページ
「Ecc」が表示され、 「ピーーー」と音が鳴り 続いたり、「ピピピピピ ピ…」という音がする	本体の異常です。プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	
エコ炊き 白米 早炊き 無洗米 炊込み おかゆ 玄 米		_

樹脂成形品について

※熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」 に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合せください。

メニューガイド

- ●このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。●大さじは、15mLです。●小さじは、5mLです。
- ※無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

七草粥



■材料(2~3人分)


- ●米……0.5カップ ●塩……少々
- ●七草「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉)、すずしろ(大根の若葉)]…各適量

■つくり方

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで50gぐらい 用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻みます。
- ②米を内なべで洗米し、「おかゆ・全 | の目盛0.5まで水を加え、 「おかゆ」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。
 - ●塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。
 - ●おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。
 - ●具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛より上に ならないようにしてください。

カルシウムたっぷりの健康食。

霽いりこ入り玄米ごはん

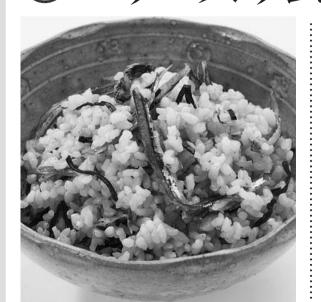

- ■材料(2~3人分)
- ●玄米……1.5カップ
- ●いりこ……15g
- ●塩ふき昆布……5g
- 酒……大さじ1
- ●醤油……小さじ1

■つくり方

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、「玄米」の目盛1.5ま で水を加えてよく混ぜ合わせます。
- **②**①に頭と腹を取ったいりこをのせ、「**玄米**」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ

●玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。 ●醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が あります。

旦とごはんの絶妙のバランス。

炒かやくごはん



■材料(2~3人分)

- ●米······2カップ ●昆布······2cm角1枚
- ●味付け調味料(醤油…大さじ1 1/3、酒…大さじ1 1/3、塩…小さじ1/6)
- ●鶏もも肉…40g ●油揚げ…1/3枚 ●人参…20g
- ●ごぼう…20g ●コンニャク…25g

- ●酒・醤油・塩・酢……各適量 ●揉み海苔……少々
- ●干し椎茸…1枚 ●さやえんどう…3~5枚

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に さらします。
- 6コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に
- ⑥干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- **②**さやえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ❸米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「白米」 の目盛2まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以外 の具と昆布をのせ、「炊込み」で炊きあげます。
- ❷⑧が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らします。

●水の量は、具の種類によって多少加減してください。

●最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

※炊飯中・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。

「例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

電源コードを接続する (P.7参照)


時刻セットモードにする

(時) または(分) キーを押すと、(P) が表示されます。



時刻を合わせる

- ●「時」は、時、キー、「分」は、分、キーを押して合 わせます。
- ●押し続けると早送りになります。
- ●時刻を合わせ終わってから、メニュー・キーを 押して、時刻合わせ完了です。

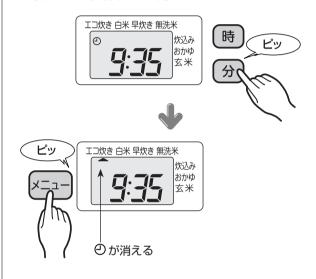

※時刻合わせを途中でやめたいときは「保温/取消)キーを

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。



■材料(2~3人分)

●もち米……2カップ

●あずき……50g ●胡麻塩……少々

■つくり方

- ●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけま す。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの水 を入れ、強火にかけてかために茹でます。
- ❷あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですく い落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。
- ❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を「おこわ」の 目盛2まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混ぜ合
- ●③に②のあずきをのせ、「炊込み」で炊きあげます。
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩 を添えます。

仕様

_			
サイズ			0.54L (3合) タイプ
電源			100V 50-60Hz
定村	定格電力(W)		350
省	最大炊飯容量(L)		0.54
보	取入が取谷重(L) 区分名 蒸発水量*4(g) 年間消費電力量(kWh/年) 1回当りの炊飯時消費電力量*5(Wh) 1時間当りの保温時消費電力量*5(Wh)		E
ネ 注			23.1
姢			41.5
連	1回当りの炊	飯時消費電力量*5 (Wh)	94.5
奈	1時間当りの	保温時消費電力量*5(Wh)	14.0
*1	1 時間当りのタイマー予約時消費電力量(Wh)		0.40
*3	1時間当りの待機時消費電力量(Wh)		0.33
	エコ炊き		0.09~0.54(0.5~3合)
	白 米		0.09~0.54(0.5~3合)
קאו	無洗米		0.09~0.54(0.5~3合)
炊飯容量	早炊き		0.09~0.54(0.5~3合)
窒	炊込み		0.09~0.36(0.5~2合)
里	おかゆ	全がゆ	0.09~0.18(0.5~1合)
		五分がゆ	0.09 (0.5合)
	玄米		0.09~0.36(0.5~2合)
ם נילו	K-+2+ * 6	幅	22.4
外形寸法* (cm)		奥 行	28.3
(01	11/	高さ	18.9
本体	本体質量*6(kg)		2.2
	コードの長さ*6(m)		1.2

- *1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・ お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化し ますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- *2「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。
- *3年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の 測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)
- *4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の 質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数 値です。
- *5 1回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1 時間当り の保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(エ 場出荷時)
- *6 おおよその数値です。
- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
- ●1カップ=約1合(約150g)です。

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯中・保温中・タイマー予約中に、器具用プラグが誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでください。 電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。

こんなとき器具用プラグがはずれたり、停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。(停電している時間が長く、 セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯中	炊飯を続けます。
保温中	保温を続けます。

※条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、保温の温度が低下することがあります。

消耗品・別売品のお買い求めについて

- ●パッキン類は消耗品です。使いかたによって差が ありますが、で使用にともなって傷んできます。
- ●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがあります。(P.4参照)

消耗品について、汚れやにおい・破損がひどく なったときは、以下のいずれかでお買い求めできますので、ご相談ください。

- ●お買い上げの販売店
- ●タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)
- ●消耗品・別売品のご購入専用ホームページ (下記「連絡先」参照)

保証とサービスについて

- ※ 修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.15·16)・「故障かな?と思ったら」(P.17·18)・「こんな表示が出たときは」(P.18)をご覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- **2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)** 保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき

過ぎている

保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

…… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。

①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金とは

とき

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

修理後の点検など)の料金です。

部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

- **6** その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。
- ●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)

0570-01110

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日 (祝日・弊社休業日を除きます) ※携帯電話・PHSと1P電話等 (ナビダイヤルを利用できない電話) の方はこちらへ TEL (06) 6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.ip/

消耗品・別売品のご購入ホームページ http://www.tiger.jp/shop.html